NOTICE DE MONTAGE ET CONSEILS D'UTILIDATIONS

Radiateur électrique à cœur de chauffe céramique

Réf : HPD-1000CFB / HPD-1500CFB / HPD-2000CFB

Réf Brico : 810870 / 810871 / 810872

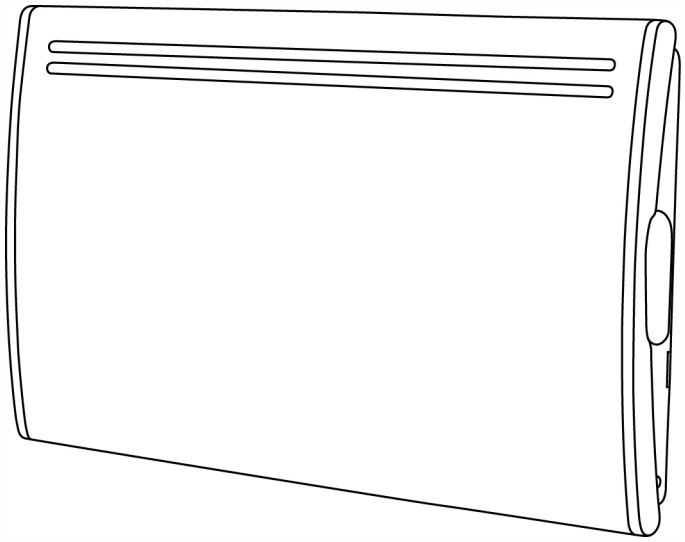

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT L'INSTALLATION ET LA CONSERVER POUR VOUS Y REFEREZ ULTERIEUREMENT

Importé par BRICODEPOT
30-32 rue de la Tourelle 91310 Longpont-sur-Orge FRANCE

BRICODEPOT vous félicite d'avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance. Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité. Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d'utilisation et dans l'objectif constant de vous apporter complète satisfaction.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE*:*

1. Avant de nettoyer l'appareil, coupez son alimentation et attendez qu'il soit complètement refroidi.
2. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la coque de l'appareil.
3. Nettoyez les grilles d'entrée et de sortie d'air régulièrement.
4. N'utilisez pas d'eau, de détergents abrasifs liquides ou des agents chimiques (alcool, essence, etc.) pour nettoyer l'appareil.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE L'APPAREIL.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Un moyen de déconnexion ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.
- Vérifier que le voltage indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celui de votre installation électrique. Si ce n'est pas le cas, adressez-vous à votre revendeur et ne branchez pas l'appareil.
- Ne jamais laisser à la portée d'enfants et ne pas les laisser utiliser l'appareil. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à être utilisé selon les instructions du manuel.

- Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil est endommagé.
- L'appareil ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Le cordon d'alimentation ne doit en aucun cas être en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- MISE EN GARDE : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Garder l'appareil à une distance minimum d'un mètre d'objets inflammables tels que les rideaux, textiles…
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.
- Ne pas introduire d'objets métalliques pointus, ni vos doigts dans l'appareil pour ne pas l'endommager et éviter tout risque de choc électrique.
- Ne jamais utiliser d'autres accessoires que ceux livrés et recommandés par le fabricant. Ceci peut être dangereux et risque d'endommager l'appareil.
- Ne jamais réparer l'appareil vous-même. Vous

perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Une réparation nécessitant l'ouverture du radiateur ne peut être faite que par le constructeur ou son réseau de distribution.

LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL.CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI AFIN DE POUVOIR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ecran Digital LCD
- Réglage de la température par écran digital
- Horloge
- Calendrier hebdomadaire
- 2 modes d'utilisation :
  - Manuel
  - Automatique avec préréglage hebdomadaire
    - Programmateur de 24h, réglage personnalisé.
    - 9 préréglages journaliers différents
    - Fil pilote 6 ordres
- Fonction hors-gel (Maintien de la température à 7ºC)

Modèle	Puissance	Voltage / Fréquence	Classe
HPD-1000CFB	1000W	AC 230 50Hz	Class II
HPD-1500CFB	1500W	AC 230 50Hz	Class II
HPD-2000CFB	2000W	AC 230 50Hz	Class II

INSTALLATION DE L'APPAREIL

Votre appareil doit être uniquement installé en position fixe selon les règles nationales d'installation (pour la France, NFC 15 100)
UTILISATION A L'INTERIEUR UNIQUEMENT

⇨ Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation
⇨ Attention: Coupez obligatoirement la fiche de courant au préalable et raccordez les trois conducteurs du câble d'alimentation à un boîtier de raccordement en respectant les polarités ci-dessous :

- Phase : Marron
- Neutre : Bleu

En cas de doute, demandez conseil a un électricien expérimenté avant de réaliser vous-même l'installation pour éviter un danger.
Ne pas installer le radiateur dans une salle de bain.

Lieu de fixation de l'appareil

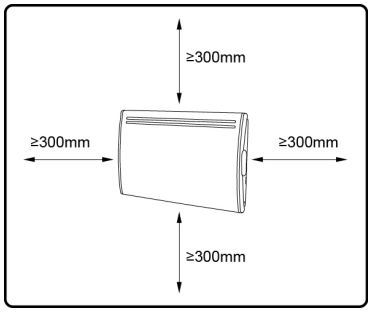

Assurez-vous que les distances par rapport au murs et aux objets soient respectées.

Schéma 1

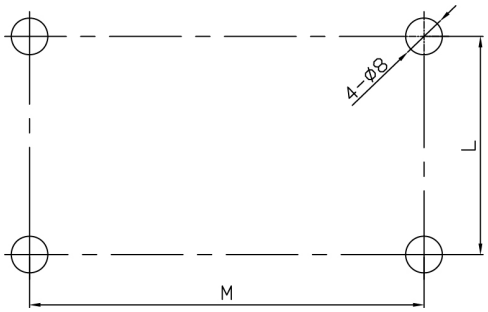

1 – Percer les trous dans le mur en suivant les étapes schéma 1
Assurez-vous qu'ils soient tous de niveau.

Distance L et M entre les points de fixations

Radiateur	1000W	1500W	2000W
L (mm)	220	220	220
L (mm)	435	695	955

Schéma 2

2 – Placer toutes les chevilles dans les trous du mur, percés à l'étape

précédente
3 – Fixer les crochets muraux supérieurs à l'aide des vis
4 – Suspendre le radiateur sur les crochets,
5 – Fixer les crochets inférieurs à l'aide des vis et ainsi plaquer le radiateur au mur

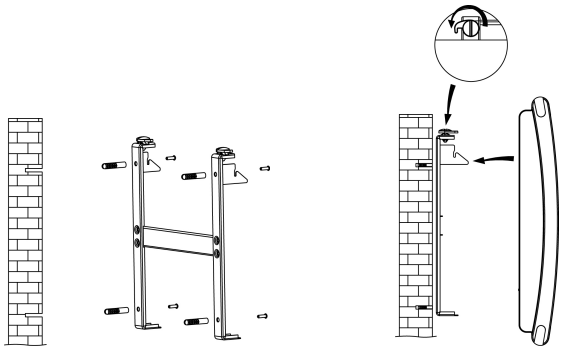

Attention : Avant la mise en marche de l'appareil assurez-vous que le radiateur soit correctement fixé au mur. Si le radiateur n'est pas de niveau, des problèmes peuvent survenir.

CONSEIL D'UTILISATION

1 / le panneau de contrôle

- Bouton on / veille

- Réglage de l'heure, du jour et de la température,

- Sélection du mode et des programmes,

- Augmentation du critère sélectionné,

- Diminution du critère sélectionné,

2 / Ecran LCD

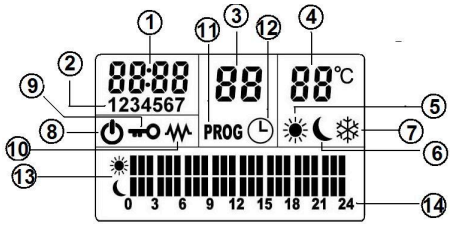

① - Heure
② - Jour
③ - Numéro du programme
④ - Température programmée
⑤ - Mode confort
⑥ - Mode économique
⑦ - Mode hors-gel
⑧ - Veille
⑨ - Verrouillage du radiateur
⑩ - Chauffage en marche
⑪ - Sélection du programme
⑫ - Minuteur
⑬ - Contenu des programmes
⑭- Echelle de temps

3 / Fonctionnement

Le radiateur possède trois types de fonctionnement différents.

1. Un fonctionnement libre Fr incluant également le minuteur.
2. Une programmation journalière comprenant 9 programmes différents

de P1 à P9 combinant deux modes de fonctionnement : confort ☀, économique ☾ et hors-gel ❄.

3. Une programmation hebdomadaire AU : affectation d'un programme journalier à chaque jour de la semaine.

FONCTIONNEMENT LIBRE

1 – Utilisation :

Raccorder l'appareil au secteur, appuyer sur l'interrupteur général situé à l'arrière de l'appareil.

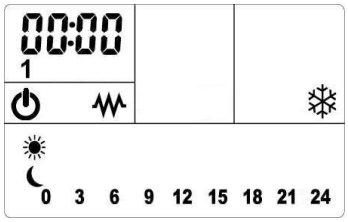

Appuyer sur ⌂, l'icône ⏻ disparait. L'appareil est alors en fonctionnement libre Fr. Température préréglée de10°C.

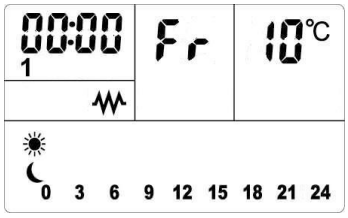

2 – Ajustement du jour et de l'heure :

- Presser une fois C/M, les heures clignotent, utiliser ensuite les boutons ∧ et ∨ pour ajuster l'heure,

- Presser une nouvelle fois C/M, les minutes clignotent, utiliser ensuite le boutons ▲ et ▽ pour ajuster les minutes,
- Presser une nouvelle fois C/M, la date clignote, utiliser ensuite le boutons ▲ et ▽ pour choisir le jour : 1- Lundi, 2 – Mardi, 3 – Mercredi, 4 – Jeudi, 5 – Vendredi, 6 – Samedi, 7 – Dimanche.
- Presser une dernière fois C/M pour confirmer votre choix.

3 – Réglage de la température

Appuyer une fois sur ▲ ou ▽. L'afficheur de température se met à clignoter. Appuyer de nouveau sur ▲ ou ▽ afin d'ajuster la température désirée. (La température peut être réglée sur une plage allant de 10ºC à 35ºC).

Après 5 secondes sans action sur les boutons ▲ ou ▽, la température est validée.

4 – Utilisation du minuteur

Appuyer durant 3 secondes sur C/M, l'icône 🕒 apparaît. Au même moment l'afficheur des heures clignote et passe à **00:00**.

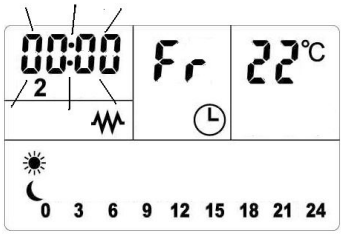

A l'aide des boutons ▲ et ▽ choisissez la durée de fonctionnement par pas de 30 minutes. Après 5 secondes sans action sur les boutons

ou , la durée est validée.

Une fois la durée du minuteur écoulée, le radiateur se met automatiquement en veille .

Remarque : pour quitter le minuteur appuyer durant 3 secondes sur . Le radiateur repasse en fonctionnement libre Fr.

UTILISATION DES DIFFERENTS PROGRAMMES:

1 – Sélection du mode de fonctionnement

AU ; Programme hebdomadaire
P1-P9, Programme journalier qui se répète chaque jour
Fr; Fonctionnement libre du radiateur.

Augmenter ou réduire la température à l'aide de ou

1- Appuyer une fois sur .
2- Choisir son mode AU, Fr, P1-P9 à l'aide de ou .
3- Appuyer une fois sur pour confirmer votre choix,

REMARQUE : Si après la sélection du programme aucun bouton du clavier n'est activé durant 5 secondes, la sélection est confirmée automatiquement.

2 – Programme journalier :

Le radiateur dispose de 9 programmes journalier allant de P1 à P9.

Chaque segment -représentant une heure de la journée- peut être affecté au mode de fonctionnement :

- ▮ pour confort ☀,
- ▮ pour économique ☾
- ▯ pour hors-gel ❄

Les 9 programmes ont été pré-réglés en usine de la manière suivante :

- ▮ pour confort ☀, température de 22ºC
- ▮ pour économique ☾ , température de 17ºC
- ▯ pour hors-gel ❄, température 7ºC **(Ce mode ne peut pas être personnalisé !)**

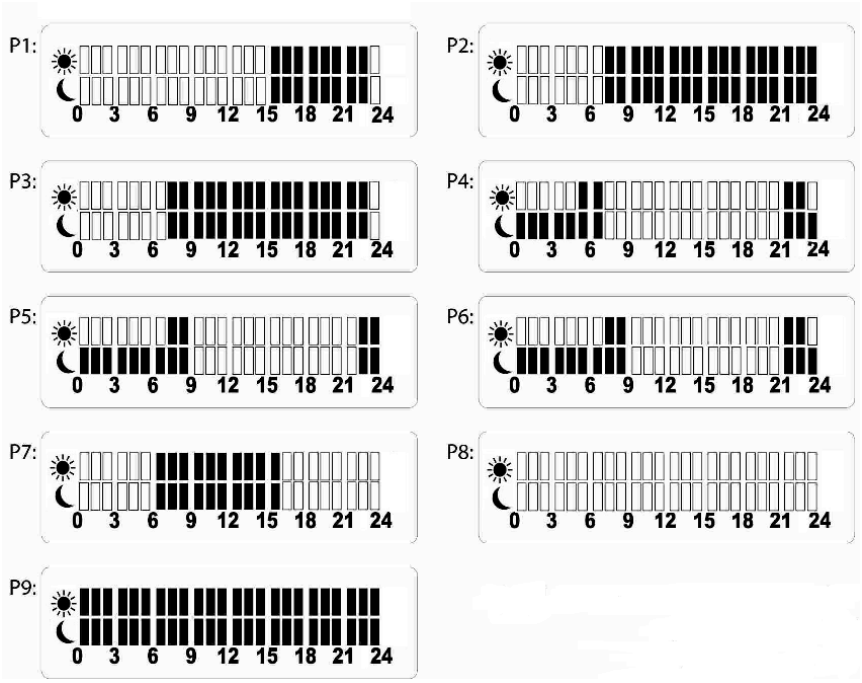

2.1 – Personnalisation de la température de fonctionnement en mode confort et économique :

1- Appuyer sur C/M durant 3 secondes, l'icône clignote ainsi que l'indicateur de la température.
2- Utiliser ▲ , ▼ pour ajuster la température que désirée pour le mode confort.
3- Appuyer sur C/M pour confirmer votre sélection, l'icône clignote ainsi que l'indicateur de la température.
4- Utiliser ▲, ▼ pour ajuster la température que vous désirez pour le mode économique.
5- Appuyer sur C/M pour confirmer votre sélection,
6- Le radiateur repasse automatiquement en mode confort ,

REMARQUE : Si après la sélection de la température aucun bouton du clavier n'est activé durant 5 secondes, la sélection est confirmée automatiquement.

2.2 – Personnalisation des programmes journaliers :

Appuyer brièvement sur P/PROG, puis choisissez le programme à personnaliser de P1 à P9, en utilisant ▲, ▼.

1- Appuyer sur P/PROG durant 3 secondes, l'icône **PROG** apparaît sur l'écran.
2- Le premier segment correspondant à 00 : 00 clignote.
Exemple programme P1 :

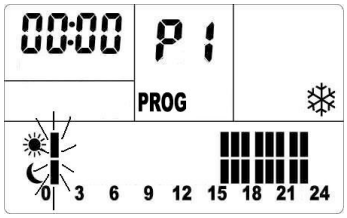

Utiliser (C/M) pour choisir le mode à affecter à cette première heure. (▮ Pour confort ☀, ▯▮ pour économique ☾ et ▯▯ pour le mode hors gel ❄)

3- Utiliser (+) ou (▽) pour passer a l'heure suivante ou antérieure du programme.
Répéter l'opération 2 jusqu'à ce que chaque segment du programme soit personnalisé.

4- Appuyer sur (P PROG) durant 3 secondes pour confirmer votre programme. l'icône **PROG** disparaît sur l'écran.

REMARQUE : Le nouveau programme remplace l'ancien programme dans la mémoire du radiateur.
Si vos réglages personnels ne vous satisfont pas, vous pouvez retrouver le préréglage d'usine. Eteignez l'appareil en utilisant l'interrupteur situé derrière l'appareil. Pressez ensuite durant 7 secondes la touche (⏻) afin de réinitialiser le radiateur.

3 – Programmation hebdomadaire:

1- Appuyer une fois sur (P PROG).
2- Choisir le programme hebdomadaire AU à l'aide de (+) ou (▽).
3- Appuyer une fois sur (P PROG) pour confirmer votre choix,

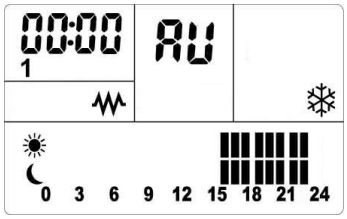

1- Appuyer sur (P PROG) durant 3 secondes, l'icône **PROG** apparaît sur l'écran.
2- Le chiffre 1, représentant LUNDI et le programme correspondant par exemple à P1 clignotent.

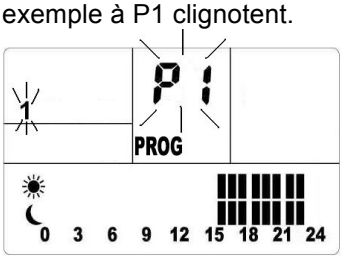

3- Affecter à l'aide de (+) ou (▽) un programme (de P1 à P9) pour le lundi, confirmer votre sélection avec (C M). Le chiffre 2 se met à clignoter -correspondant à Mardi-. Répéter l'opération jusqu'à avoir attribué un programme à chaque jour de la semaine (de 1- LUNDI jusqu'à 7-DIMANCHE)
4- Après avoir attribué le programme à 7-Dimanche, confirmer votre sélection avec (C M). l'icône **PROG** disparaît de l'écran.
5- Le radiateur fonctionne alors en suivant le nouveau programme hebdomadaire que vous venez de créer.

4 – Fonction fil pilote:

Vérifier que le radiateur est correctement connecté comme indiqué :

Marron	Phase
Bleu/Gris	Neutre
Noir	Fil pilote

Presser durant 3 secondes pour que le radiateur passe en mode « pilotage ». Le radiateur fonctionne alors suivant les ordres de votre centrale à fil pilote.
L'appareil est un radiateur 6 ordres :

- Confort (22 ºC):

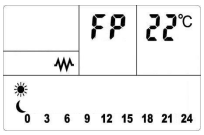

- Confort-1 (21 ºC) :

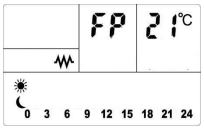

- Confort-2 (20 ºC):

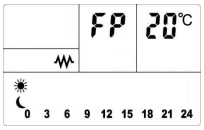

- Economique (17 ºC):

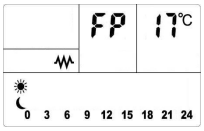

- Hors gel (7 ºC):

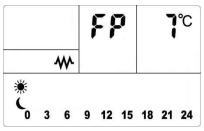

- Arrêt :

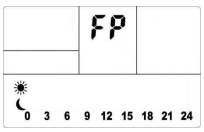

Vous pouvez sortir à tout moment de la fonction fil pilote.

Radiateur électrique à sec de chauffe Céramique
Réf. HPD 1000CFB / HPD 1500CFB / HPD 2000CFB
Réf Brico : 810870 / 810871 / 810872

Presser une fois pour mettre le radiateur en veille ou presser pendant 3 secondes pour repasser en mode libre .

Verrouillage de l'appareil:

Le clavier de l'appareil devient inactif après une minute sans toucher à aucun bouton du clavier de contrôle. L'icône apparaît.

Pour débloquer l'appareil, maintenez les boutons et enfoncés en même temps durant 3 secondes.

Eteindre l'appareil:

Placer le bouton de fonctionnement situé à l'arrière de l'appareil en position « OFF »

PROTECTION DE L'ENVIRONEMENT

Nettoyer votre appareil au moins une fois par an avec un aspirateur afin de retirer les amas de poussière éventuels.
Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

GARANTIE

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat. La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation.
Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.

La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, non respect des préconisations d'alimentation électrique, stockage, conditions d'utilisation…).
Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine, ou non adaptées, au démontage ou à la modification de l'appareil.

Brico Dépôt reste tenue des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

Fabriqué en R.P.C.
Importé par BRICODEPOT
30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge

FRANCE